

# GOXTREME® STAGE 2.5K

# Warning

- 1. Always take the appropriate steps to protect your camera from falls, shock or impact.
- Ensure a suitable distance is kept from any objects with strong magnetic interference such as electrical machinery in order to avoid strong radio waves that may be damaging to the product and affect the sound or image quality.
- 3. Never expose the product directly to high temperatures and prolonged strong sunlight.
- 4. We recommend using high quality, class10 or above Micro SD Card for the best results.
- 5. To avoid potential data error, avoid placing your Micro SD card near strong magnetic objects.
- 6. In the unlikely event of overheating, unwanted smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.
- 7. Keep the device out of reach of children while charging.
- The device should be stored in a dry and dust free location at normal room temperature and out of direct sunlight.
- 9. The product should only be charged via laptop or computer USB port.
- 10. Recording times are depending on resolution.
- 11. Battery life time depending on settings and outdoor temperature up to 90 min. under optimal conditions.
- 12. After reaching a max. video recording time of 29 minutes the camera will automatically stop. It can only be restarted manually.

# GoXtreme Stage 2.5k

Every performance is a unique experience made to be captured and shared with bandmates, friends, family...the world..!

The GoXfreme 'Stage' is a compact, portable video and still image camera with class leading features including video recording in stunning 2.5k ultra high definition at up to 30 frames per second or Full HD (up to 60fps) and still image resolution up to 16MP.

The 170° ultra wide viewing angle ensures your complete stage is captured while the built-in dual microphones record your performance in full stereo, just like you hear it.


The built in LCD screen and various accessories included right out of the box allow you to set up the perfect view, giving you unlimited mounting options to capture your best performances from every angle while the builtim WiFi gives you the freedom of complete remote control of your camera.

Once your performance is captured simply use the camera's WiFi function to download your videos to your smartphone or tablet and instantly share your talent.

# **Features**

- · Built-in full colour 2.0"/5cm display
- · Dual built-in microphones for stereo recording
- Support of external microphones when used with 2.5mm to 3.5mm mic-in adaptor
- · Ambarella A7LS75 chipset
- · Video recording formats: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° ultra wide-angle lens
- Up to 16MP photo resolution
- · Built-in WiFi to download, view and share recorded images and photos and control camera remotely
- HDMI output
- Supports Micro SD (not included) up to 64GB maximum (class10 minimum recommended)

# Camera

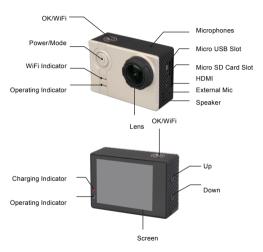



Battery Cover Lock

1/4 nut

# Operation

## 1. Insert a Micro SD Card - up to 64GB maximum (class10 minimum)

If your memory card is new or has been used previously it may need to be formatted before use.

This operation can be performed in the settings menu of the camera or on your computer.

# 2. Installing and removing battery

• The battery door is locked when the lock catch is in the "LOCK" position.

To open the battery compartment, push the lock catch to ♥, and then to ▶

 Please ensure the battery in correctly installed into the battery compartment as indicated by +/- symbols and any indicators marked on the battery.

· Battery power indicator:

Full power mode ....

Low power mode <

• Removing the battery: Open the battery cap and take battery out.

Note: Please push the lock catch to the position of "LOCK" to ensure the battery is secure before using the device

## 3. Battery Charging

- It is recommend that the camera is charged using the USB connection on your laptop or desktop computer.
- The camera can record video while charging.
- The camera will also charge when powered off.

## 4. Turning your camera on and off

Press and hold the power button for 3-5 seconds to switch the camera on/off.

#### 5. Mode Switching

Switch between video recording, photo shooting, playback, menu by pressing "Power /Mode" button.

#### 6 WiFi

To use the WiFi function for remote control of your camera or to download and view recorded video and images, please install the "GoAction" app to your smart phone or tablet PC.

This app is available in the iOS App Store and Google Play store.

## Connection steps:

- · After switching the camera on, press the WiFi button for 2 seconds to enable the WiFi function.
- (The WiFi icon will be displayed on the top right of the screen.)

After turning on the WiFi function, the camera will reset.

When the WiFi activation is complete (5 secs approx.) the WiFi icon will display as a green colour icon to confirm that the camera is now ready to be paired with your smart device.

· Open the WiFi settings screen on your smart device to search for the camera

Select "GoXtreme Stage" from the available wireless networks and enter the password "1234567890"

- Once your smart device has confirmed the connection open the "GoAction" app where
- a live view from your camera will be displayed.

# 7. Video Recording

Quick press the 'Power/Mode' button to select video recording mode.

Video recording mode is confirmed by a video recorder icon ( ) in the upper left corner of the screen.

Press OK to start recording – recording is confirmed by a flashing icon.

Press "OK" again if you to stop the video recording.

#### 8. Photo Shooting

Quick press the "Power/Mode" to select "Photo shooting mode".

Photo mode is confirmed by a camera icon ( ) in the upper left corner of display screen.

Press "OK" to take photos.

#### 9 Burst Mode

Using the 'Power/Mode' button, select "Photo shooting mode" until the burst photo mode indicator ( is displayed in the upper left corner of the display.



Press "OK" to take photos.

#### 10. File Storage & Playback

Using the 'Power/Mode' botton select "Playback Mode" -

For video playback a icon is displayed in the top left corner of the display.

For video preview mode a \( \text{\tinte\text{\tin}\text{\texi\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\texics}\text{\texi}\tint{\text{\tiin}\tint{\text{\texi}\text{\texi}}\tint{\text{\texi

Select files to view or play using the UP and DOWN arrows,

then play and stop video or view your photos by pressing the 'OK' button.

You can also view and play your files when connected to your camera via the mobile app.

#### NOTE:

The original specification may vary from time to time without prior notification due to product upgrading and updating.

Please use Micro SD cards up to 64GB, minimum Class10 (not included).

Recording times are dependent on resolution settings.

Battery life time - depending on settings and outdoor temperature - up to 90 min, under optimal conditions.

**Built in Stereo Mic** Audio

PCM 48KHZ 16bit

2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)

Video Resolution 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9)

480p (848x480) 240/120fps (16:9)

Video Quality Super Fine, Fine, Normal

Off 1 sec 2 sec 5 sec 10 sec 30 sec 60 sec Time Lapse

Date Stamp Off, Date, Time, Dt Tm Off, Low, Medium, High Motion Detection

Mic Volume Off. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

> 16M (4608x3456 4:3) 14M (4254x3264 4:3)

12M (4000x3000 4:3)

Still Image Size 8M (3264x2448 4:3)

5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3) 3M (2048x1536 4:3)

2M (1920x1080 16:9)

4MP High Light Sensor Sensor Ambarella A7 Chipset

Super Fine, Fine, Normal **Photo Quality** 

Off. 3 sec. 5 sec. 10 sec. 30 sec. 60 sec Solf Timor

Off. every 3 sec. every 5 sec. every 10 sec. every 30 sec. every 60 Continous Shot

Buret Pate sec Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s 2 0" /5cm

LCD Display Fixed Focusing

Lens f= 2.5mm, 170° wide angle

Control: Programmed AE

Compensation: +2FV (0.33 FV steps)

Exposure EV-2.0 EV-1.7 EV-1.3 EV -1.0 EV-0.7 EV-0.3 EV 0.0

EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.

EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV

+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600

 $\begin{array}{ll} \mbox{Operation Temperature} & -10\mbox{°C} \sim 45\mbox{°C} \\ \mbox{Storage Temperature} & -20\mbox{°C} \sim 65\mbox{°C} \end{array}$ 

Relative humidity 90% max.

White Balance Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Screen Off Off, 30 sec, 1 min, 3 min, 5 min

Auto Shutdown Off, 3 min, 5 min, 10 min

Light Frequence 50HZ/60HZ

External memory Micro SDHC Cards up to 64GB (Class10 minimum)

Battery 1050mAh (exchangable)

Dimensions 61x42x32.5mm

Weight 74g

Minimum Pentium 4 3.2GHz processor Windows XP (Service Pack 2) or later

System requirements Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video

Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit color display monitor

#### DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product GoXtreme Stage is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/FC. The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.





# Hinweise

- Führen Sie immer die empfohlenen Maßnahmen durch, um Ihre Kamera vor Stürzen, Stößen oder Schlägen zu schützen.
- Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Gegenständen mit starken magnetischen Störungen wie z.B. Elektrogeräten, um zu vermeiden, dass starke Funkwellen das Produkt beschädigen und den Ton oder die Bildqualität beeinträchtigen.
- 3. Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder dem direkten Sonnenlicht aus.
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen Micro SD Karten der Klasse10 oder höher.
- Um potentielle Datenfehler zu vermeiden, legen Sie Micro SD Karten nicht in der N\u00e4he von stark magnetischen Gegenst\u00e4nden ab.
- Im unwahrscheinlichen Fall einer Überhitzung, bei Rauchbildung oder unangenehmem Geruch aus dem Gerät, trennen Sie es sofort vom Ladekabel, um ein Feuer zu vermeiden.
- 7. Halten Sie das Gerät während der Aufladung von Kindern fern.
- 8. Lagern Sie das Gerät kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort.
- 9. Das Produkt sollte nur über den USB Anschluss eines Laptops oder Computers aufgeladen werden.
- 10. Die Aufnahmezeit hängt von der Auflösung ab.
- 11. Akkulaufzeit je nach Einstellungen und Außentemperatur bis zu 90 Min. bei optimalen Bedingungen.
- 12. Nach dem Erreichen einer max. Videoaufnahmezeit von 29 Minuten wird die Kamera automatisch stoppen. Sie muss manuell neu gestartet werden.

# GoXtreme Stage 2.5k

Die GoXtreme 'Stage' ist eine kompakte, tragbare Video- und Fotokamera mit branchenführenden Funktionen einschließlich Videoaufnahme mit aufregender 2.5k ultrahoher Auflösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde oder Full HD (bis zu 60fps) und Fotoaufnahme bis zu 16MP.

Der 170° Ultraweitwinkel gewährleistet, dass Ihre komplette Bühne aufgenommen wird, und die integrierten Mikrofone zeichnen Ihren Auftritt in Stereo auf, genauso wie Sie ihn hören.

Der LCD-Bildschirm und verschiedene im Lieferumfang enthaltene Zubehörteile ermöglichen Ihnen die Einrichtung der perfekten Ansicht. Durch die nahezu unbegrenzten Befestigungsoptionen können Sie Ihre besten Auftritte aus jedem Winkel aufnehmen und das interne WLAN bietet Ihnen die Freiheit, die Kamera vollständig fernzusteuern.


Nach der Aufnahme Ihres Auftritts können Sie ganz einfach die WLAN Funktion verwenden, um Ihre Videos auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterzuladen und Ihr Talent auf der Stelle zu teilen.

## Funktionen

- · Integriertes 2.0"/5cm Display
- · Dual-Mikrofone für Stereoaufnahme
- Unterstützung von externen Mikrofonen bei Nutzung von 2,5mm auf 3,5mm Mikrofonadapter
- · Ambarella A7LS75 Chipsatz
- Videoaufnahmeformate: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- · 170° Weitwinkelobjektiv
- · Bis zu 16MP Fotoauflösung
- WLAN für Download, Anzeige und Teilen von aufgenommenen Videos und Fotos und Fernsteuerung der Kamera
- · HDMI Ausgang
- Unterstützt Micro SD (nicht enthalten) bis zu 64GB (mindestens Class10 empfohlen)

# Kamera



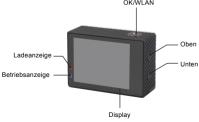



Akkuabdeckungsverriegelung

1/4 Gewinde

# **Bedienung**

# 1. Einlegen eine Micro SD-Karte - bis zu 64GB (mindestens Class10)

Wenn Ihre Speicherkarte neu ist oder zuvor verwenden wurde, muss sie vor der Nutzung möglicherweise formatiert werden.

Dies kann im Einstellungsmenü der Kamera oder auf Ihrem Computer durchgeführt werden.

#### 2. Einsetzen und Entfernen des Akkus

· Die Akkuabdeckung ist verriegelt, wenn sich die Verriegelung in der "LOCK" Position befindet,

Um das Akkufach zu öffnen, schieben Sie die Verriegelung nach ↓ und anschließend nach ▶

• Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku richtig gemäß den +/- Symbolen und den Markierungen auf dem Akku in das Akkufach eingesetzt ist,

Akkuanzeige:

Leistungsmodus

Energiesparmodus

• Herausnehmen des Akkus: Öffnen Sie die Akkuabdeckung und nehmen Sie den Akku heraus.

Hinweis: Bitte schieben Sie die Verriegelung in die Position "LOCK", um sicherzustellen, dass der Akku fest sitzt, bevor Sie das Gerät verwenden

## 3. Akku aufladen

- Es wird empfohlen, dass die Kamera über die USB-Verbindung mit Ihrem Laptop oder Desktop Computer aufgeladen wird.
- · Die Kamera kann Video während der Aufladung aufnehmen.
- · Die Kamera wird auch aufgeladen, wenn sie ausgeschaltet ist.

#### 4. Fin- und Ausschalten der Kamera

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3-5 Sekunden lang gerückt, um die Kamera ein-/auszuschalten.

#### 5 Moduswechsler

Sie können zwischen Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Wiedergabe und Menü wechseln, indem Sie auf die "Fin/Aus/Modus" Taste drücken

#### 6 WI AN

Um die WLAN Funktion zur Fernsteuerung der Kamera zu verwenden oder um aufgenommene Videos und Bilder herunterzuladen und anzuzeigen, installieren Sie bitte die "GoAction" App auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC:

Diese App ist im iOS App Store oder Google Play Store verfügbar.

#### Verbindungsschritte:

- Drücken Sie nach dem Einschalten der Kamera 2 Sekunden lang auf die WLAN Taste, um die WLAN Funktion zu aktivieren.
- (Das WLAN Symbol wird, oben rechts im Display angezeigt.)

Nach der Aktivierung der WLAN Funktion wird die Kamera neu gestartet.

Nach Abschluss der WLAN Aktivierung (ca. 5 Sek.), wird das WLAN Symbol als grünes Symbol angezeigt, um zu bestätigen, dass die Kamera ietzt mit Ihrem Gerät gekoppelt werden kann.

- Offinen Sie das Fenster WLAN Einstellungen auf Ihrem Gerät, um nach der Kamera zu suchen Wählen Sie "GoXtreme Stage" aus den verfügbaren WLAN Netzwerken aus und geben Sie das Kennwort "1234567890" ein
- Wenn Ihr Gerät die Verbindung bestätigt hat, öffnen Sie die "GoAction" App, in der ein Live-Bild Ihrer Kamera angezeigt wird.

#### 7. Videoaufnahme

Drücken Sie schnell auf die 'Ein/Aus/Modus' Taste, um den Videoaufnahmemodus auszuwählen.

Der Videoaufnahmemodus wird durch ein Videorecorder Symbol ( ) oben links im Display angezeigt. Drücken Sie auf OK, um die Aufnahme zu starten – die Aufnahme wird durch ein blinkendes \* Symbol angezeidt.

Drücken Sie erneut auf "OK", wenn Sie Videoaufnahme beenden möchten.

#### 8 Fotoaufnahme

Drücken Sie schnell auf die "Ein/Aus/Modus" Taste, um den "Fotoaufnahmemodus" auszuwählen,

Der Fotomodus wird durch ein Kamerasymbol ( ) oben links im Display angezeigt.

Drücken Sie auf "OK", um Fotos aufzunehmen.

#### 9. Serienmodus

Verwenden Sie die 'Ein/Aus/Modus' Taste, wählen Sie "Fotoaufnahmemodus", bis die Serienfotomodus

Anzeige ( ) oben links im Display angezeigt wird.

Drücken Sie auf "OK". um Fotos aufzunehmen.

## 10. Dateispeicherung & Wiedergabe

Verwenden Sie die 'Ein/Aus/Modus' Taste zu Auswahl von "Wiedergabemodus" -

Für die Videowiedergabe wird ein Symbol oben links im Display angezeigt.

Für den Videovorschaumodus wird ein K Symbol oben links im Display angezeigt.

Wählen Sie Dateien, die angezeigt oder wiedergegeben werden sollen, mit den OBEN und UNTEN Pfeilen aus und geben Sie Ihr Video oder Ihre Fotos anschließend durch Drücken der 'OK' Taste wieder.

Sie können Ihre Dateien auch bei Verbindung der Kamera über die Mobil-App anzeigen und wiedergeben.

#### HINWEIS:

Die Originalspezifikation kann sich von Zeit zu Zeit aufgrund von

Produktaktualisierungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Bitte verwenden Sie Micro SD-Karten bis zu 64GB, mindestens Class10 (nicht enthalten).

Die Aufnahmezeiten hängen von den Auflösungseinstellungen ab.

Akkulaufzeit - je nach Einstellungen und Außentemperatur - bis zu 90 Min. bei optimalen Bedingungen.

Stereo Mikro integriert Audio

PCM 48KHZ 16bit

2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9) Videoauflösung

1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9) 480p (848x480) 240/120fps (16:9)

Videoqualität Super Fein Fein Normal

Aug 1 Sek 2 Sek 5 Sek 10 Sek 30 Sek 60 Zeitraffer

Datumanzeige Sek Aus Datum Uhrzeit Datum+Uhrzeit

Aus, Niedrig, Medium, Hoch Bewegungserkennung

Mikro-Lautstärke Aus 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16M (4608x3456 4:3)

14M (4254x3264 4:3) 12M (4000v3000 4:3)

8M (3264x2448 4:3) Bildauflösung

> 5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3) 3M (2048x1536 4:3)

2M (1920x1080 16:9)

Sensor 4MP Highlight-Sensor Chinsatz Amharella A7

Bildqualität Super Fein, Fein, Normal

Selbstauslöser Aus 3 Sek 5 Sek 10 Sek 30 Sek 60 Sek

Automatischer Auslöser Aus alle 3 Sek alle 5 Sek alle 10 Sek alle 30 Sek alle 60 Sek

Serienhilder Aug 3n/g 5n/g 10n/g 20n/g

LCD Display 5cm/2 0"

Eckne East Linse f= 2.5mm, 170° Weitwinkel

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Belichtung EV-2.0. EV-1.7. EV-1.3. EV -1.0. EV-0.7. EV-0.3. EV 0.0.

EV +0.3. EV+0.7. EV+1.0. EV+1.3. EV+1.7. EV+2.0

EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0

ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600

Betriebstemperatur -10°C ~ 45°C

Aufbewahrungstemperatur  $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ 

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 90%

Weißabgleich Auto / Bewölkt / Tageslicht / Kunstlicht

Display ausblenden Aus, 30 Sek., 1 Min., 3 Min., 5 Min.

Auto-Ausschalten Aus, 3 Min., 5 Min., 10 Min.

Lichtfrequenzen 50HZ/60HZ

Externer Speicher Micro SDHC Karten bis 64GB (Class10 minimum)

Akku 1050mAh (austauschbar)

Maße 61x42x32.5mm

Gewicht 74a

Mindestens Pentium 4 3.2GHz Prozessor

Windows XP (Service Pack 2) oder höher Minimum 1GB RAM

Videokarte: Minimum 256MB RAM

USB Port

1024x768 pix, 32-bit Color-Display

## KONFORMITÄTSERKI ÄRIING

Easypix erklärt hiermit, dass die GoXtreme Stage sämtlichen wesentlichen Anforderungen der Norm 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unseren Support Bereich unter www.easypix.eu.





# **Avertissement**

- Prenez toujours les mesures appropriées pour mettre votre caméra à l'abri des chutes, des chocs ou des impacts
- Gardez une distance minimale appropriée par rapport aux interférences magnétiques puissantes comme les appareils électriques afin d'éviter que les fortes ondes radioélectriques n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou des images.
- 3. Ne jamais exposer le produit directement à une température élevée et à un ensoleillement prolongé.
- Nous vous recommandons d'utiliser une carte Micro SD de haute qualité, de classe 10 ou supérieure pour obtenir les meilleurs résultats.
- Pour éviter des erreurs de données potentielles, évitez de laisser votre carte Micro SD à proximité de tout objet diffusant un champ magnétique puissant.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, d'un dégagement de fumée ou d'une odeur déplaisante provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique pour éviter tout risque d'incendie
- 7. Mettez l'appareil hors de portée des enfants pendant le chargement.
- 8. Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.
- 9. Chargez l'appareil uniquement via le port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC.
- 10. La durée des enregistrements dépend du choix de la résolution.
- 11. Durée de fonctionnement de la batterie variable en fonction des paramètres et de la température extérieure jusqu'à 90 minutes dans des conditions optimales.
- L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une durée maximale d'enregistrement vidéo de 29 minutes. Il doit être redémarré manuellement.

# GoXtreme Stage 2.5k

Chaque performance est une expérience unique faite pour être capturée et partagée avec vos collègues, vos amis, la famille...le monde...!

La GoXtreme 'Stage' est une caméra photo / vidéo compacte et portable dotée de caractéristiques de première qualité dont un enregistrement vidéo en ultra haute définition époustouflante de 2.5k avec des prises atteignant jusqu'à 30 images par seconde ou Full HD (jusqu'à 60 fps) et une résolution d'image jusqu'à 16 mégapixels. Son objectif très grand angle de 170' capture votre scène dans a totalité tandis que les microphones stéréo intédrés enrecistrent les sons tels que vous les entendes.

L'écran LCD intégré et les divers accessoires inclus dans la boîte vous permettent de filmer la scène parfaite, vous offrant des possibilités illimitées de fixation pour capturer vos meilleures prises de vue sous tous les angles tandis que le Wifi permet un parfait contrôle à distance de votre caméra.


Après avoir capturé votre scène, utilisez simplement la fonction Wifi de la caméra pour télécharger vos vidéos sur votre smartphone ou tablette et partager instantanément votre talent.

# Caractéristiques

- · Ecran couleur 2,0"/5 cm intégré
- · Microphones intégrés pour enregistrement stéréo
- Compatible avec des microphones externes si utilisation avec adaptateur mic-in de 2.5 mm à 3.5 mm
- Puce Ambarella A7LS75
- Formats d'enregistrement vidéo : 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- · Objectif très grand angle 170°
- · Résolution photo jusqu'à 16 mégapixels
- Wifi intégré pour télécharger, visionner et partager vos vidéos et photos
- enregistrées et contrôler la caméra à distance
- Sortie HDMI
- Compatible avec les cartes Micro SD (non fournies) jusqu'à 60 Go maximum (classe10 minimum recommandé)

# Caméra



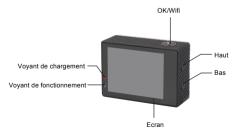



# Prise en charge

#### 1. Insérez une carte Micro SD de capacité maximale 64 Go (minimum classe 10)

Si votre carte mémoire est neuve ou a déjà été utilisée, il peut être nécessaire de la formater avant de l'utiliser. Cette étape peut être effectuée dans le menu réglages de la caméra ou sur votre ordinateur.

#### 2. Installer et retirer la batterie

• Le couvercle du compartiment de la batterie est verrouillé quand le loquet se trouve sur la position "LOCK".

Pour ouvrir le compartiment de la batterie, poussez le loquet vers ♣, puis vers ♣.

- Vérifiez que la batterie a été correctement installée dans son logement en respectant les polarités +/- et tout autre indication se trouvant sur la batterie.
- · Voyant de chargement de la batterie :

Batterie pleine IIII

Batterie faible

Pour retirer la batterie: Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie et retirez-la.

Remarque: Pressez le loquet sur la position "LOCK" pour vous assurer que la batterie est bien sécurisée avant d'utiliser l'appareil.

### 3. Chargement de la batterie

• Nous vous recommandons de charger la batterie en utilisant la connexion

USB de votre ordinateur portable ou PC.

- · La caméra peut enregistrer des vidéos pendant le chargement.
- La caméra peut être chargée lorsqu'elle est hors tension.

#### 4. Mettre en marche et éteindre la caméra

Appuyez sur le bouton Alimentation en le maintenant enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre la caméra.

#### 5. Changement de mode

Basculez entre le mode enregistrement vidéo, photo, lecture ou menu en appuyant sur le bouton "Alimentation/Mode"

#### 6 Wifi

Pour contrôler votre caméra à distance avec la fonction Wifi, ou pour télécharger et visionner des vidéos ou images enregistrées, veuillez installer l'application "GoAction" sur votre smartphone ou tablette PC.

Cette application est disponible dans iOS App Store et Google Play store.

## Etapes de la connexion :

Après avoir allumé la caméra, appuyez sur le bouton Wifi pendant 2 secondes pour activer la fonction Wifi.
 (L'icône de la fonction Wifi s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran).

La caméra redémarre lorsque la fonction Wifi est activée.

Une fois l'activation de la fonction Wifi terminée (environ 5 secondes), l'icône Wifi s'affiche en vert pour indiquer que la caméra est prête à être connectée avec votre smartphone.

- · Ouvrez le paramétrage de la Wifi sur votre smartphone pour rechercher la caméra.
- Sélectionnez "GoXtreme Stage" dans la liste des réseaux sans fil disponibles et saisissez le mot de passe "1234567890"
- Une fois que votre appareil a confirmé la connexion, ouvrez l'application "GoAction" pour voir les images en direct qui s'affichent depuis votre caméra.

## 7. Enregistrement Vidéo

Appuvez rapidement sur le bouton 'Alimentation/Mode' pour sélectionner le mode enregistrement vidéo.

Le mode enregistrement vidéo est confirmé par une icône ( 🖰 ) qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran

Appuyez sur OK pour démarrer l'enregistrement. Celui-ci est indiqué par un icône clignotant ......

Appuyez à nouveau sur "OK" si vous souhaitez arrêter l'enregistrement vidéo.

#### 8. Prise de vue d'image

Appuvez rapidement sur le bouton "Alimentation/Mode" pour sélectionner "Mode Photo".

Le mode Photo est indiqué par une icône ( ) dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Appuvez sur "OK" pour prendre des photos.

#### 9. Mode Rafale

Utilisez le bouton "Alimentation/Mode" pour aller dans "Mode Prise de vue" jusqu'à ce que le voyant du

mode rafale ( ) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Appuyez sur "OK" pour prendre des photos.

## 10. Stockage et Lecture des fichiers

Utilisez le bouton "Alimentation/Mode" pour sélectionner "Mode Lecture".

Pour lire une vidéo, cliquez sur l'icône qui s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour un apercu vidéo, appuyez sur l'icône Affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Sélectionnez des fichiers à visionner ou à lire en utilisant les flèches de direction HAUT et BAS, puis appuyez sur le bouton 'OK' pour lire ou arrêter la vidéo ou pour voir vos photos.

Vous pouvez également voir et lire vos fichiers lorsque votre caméra est connectée via l'application mobile.

## REMARQUE:

Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable en raison des mises à jour et des mises à niveau du produit.

Utilisez uniquement des cartes Micro SD d'une capacité maximale de 64 Go et de classe 10 minimum (non fournie)

La durée des enregistrements dépend des paramètres de résolution.

La durée de la batterie dépend des réglages et de la température extérieure (jusqu'à 90 minutes dans des conditions optimales).

Audio Integrer Stereo Mic

PCM 48KHZ 16bit 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)

1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9) 480p (848x480) 240/120fps (16:9)

Qualité de la video Super Fine, Fine, Normal

Lapse Arret, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec

Datation Arret, Date, Time, Dt\_Tm

Detection mouvement Arret, Low, Medium, High

Mic Volume Arret. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

16M (4608x3456 4:3)

14M (4254x3264 4:3) 12M (4000x3000 4:3)

Résolution Photo 8M (3264x2448 4:3)

5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3) 3M (2048x1536 4:3)

2M (1920x1080 16:9) 4MP High Light

Chipset Ambarella A7

Canteur

Qualité de Photo Super Fine, Fine, Normal

Déclencheur automatique Arret, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec

Auto-Shoot Arret, toutes les 3 sec, toutes les 5 sec, toutes les 10 sec, toutes les 30 sec, toutes les 60 sec

Serie Arret, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s

Ecran (LCD) 2.0" /5cm

Distance focale Fixe

Objectif f= 2.5mm, Objectif grand-angle 170°

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Exposition EV-2.0. EV-1.7. EV-1.3. EV -1.0. EV-0.7. EV-0.3. EV 0.0.

EV +0.3. EV+0.7. EV+1.0. EV+1.3. EV+1.7. EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Température de régime

-10°C ~ 45°C -20°C ~ 65°C

Température de stockage Humidité de l'air

90% may

Ralance blance Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Économiseur d'écran Arret, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min

Arret Auto Arret 3Min 5Min 10Min

Fréquence de la source optique

50HZ/60HZ

Stockage Micro SD jusqu'à 64 Go, classe 10 ou supérieure

Batterie 1 050 mAh Dimensions

61x42x32 5mm

Poide

Système d'exploitation

74a

Minimum Pentium 4 3 2GHz

Windows XP (Service pack 2) ou ultérieure

Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit Color Display

#### DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, Easypix déclare que le produit GoXtreme Stage est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur www.easypix.eu.





# **Avvertenze**

- Prendere sempre le misure appropriate per proteggere la telecamera da cadute, urti o impatti.
- Assicurarsi di mantenere una distanza adeguata da qualsiasi oggetto con forte interferenza magnetica, ad es. un apparecchio elettrico, per evitare forti onde radio che possano essere dannose per il prodotto e influenzare il suono o la qualità dell'immagine.
- 3. Evitare l'esposizione diretta del prodotto ad alte temperature o a luce solare.
- Si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità, di classe 10 o superiore, per ottenere i migliori risultati.
- Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare una scheda Micro SD in prossimità di oggetti magnetici forti.
- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odore sgradevole emessi dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi.
- 7. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini durante la carica.
- 8. Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto senza polvere.
- 9. Il prodotto va caricato solo tramite laptop o porta USB del computer.
- 10. I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.
- Durata della batteria a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna fino a 90 min. in condizioni ottimali.
- 12. Dopo aver raggiunto un tempo massimo di video registrazione di 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente e può essere riavviata solo manualmente.

# GoXtreme Stage 2.5k

Ogni avventura è un'esperienza unica fatta per essere registrata e condivisa con compagni, amici, familiari e... tutto il mondo!

GoXtreme 'Stage' è una foto/videocamera compatta, portatile con caratteristiche di prim'ordine, tra cui la registrazione video in altissima definizione 2.5k fino a 30 fotogrammi al secondo o Full HD (fino a 60fps) e una risoluzione dei fermi immagine fino a 16MP.

L'angolo di visione ultra ampio a 170° garantisce la registrazione completa della scena mentre i due microfoni incorporati registrano i suoni in full stereo, proprio come li sentite.


Lo schermo LCD e i vari accessori inclusi nella confezione permettono di impostare una visuale perfetta, che vi offre opzioni di montaggio illimitate per catturare le migliori scene da ogni angolazione, mentre il WiFi incorporato dà la completa libertà di controllo a distanza della fotocamera.

Una volta che la scena è stata registrata, sarà sufficiente utilizzare la funzione Wi-Fi della fotocamera per scaricare i video nello smartphone o nel tablet e condividere istantaneamente i vostri lavori.

# Caratteristiche

- Schermo incorporato a colori da 2,0"/ 5cm
- Doppio microfono incorporato per la registrazione stereo
- Supporto di microfoni esterni quando si utilizza l'adattatore mic-in da 2.5mm a 3.5mm
- Chipset Ambarella A7LS75
- Formati di registrazione video: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- Obiettivo ultra grandangolare 170°
- · Risoluzione fotografica fino a 16MP
- WiFi incorporato per scaricare, visualizzare e condividere immagini e foto registrate,
- e controllare la fotocamera a distanza
- Uscita HDMI
- Supporta Micro SD (non inclusa) fino a 64GB massimo (consigliato minimo classe 10)

# **Fotocamera**

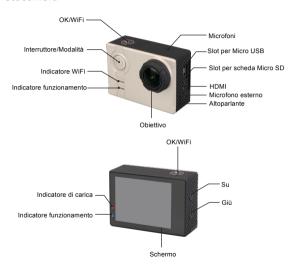



Fermo coperchio batteria

Filettatura da 1/4"

# **Funzionamento**

## 1. Inserire una scheda Micro SD - fino a 64GB massimo (minimo classe 10)

Se la scheda di memoria è nuova o è stata utilizzata in precedenza potrebbe essere necessario riformattarla prima dell'uso.

Questa operazione può essere eseguita nel menù delle impostazioni della fotocamera o sul computer.

#### 2. Installazione e rimozione della batteria

· Lo sportello della batteria è bloccato quando il fermo si trova nella posizione "LOCK".

Per aprire il vano batteria, spingere il fermo di blocco su ♣, e poi su ▶

- Accertarsi che la batteria sia correttamente installata nel vano batterie come indicato dai simboli +/- e dagli indicatori contrassegnati sulla batteria.
- · Indicatore di carica della batteria:

Stato di carica completa .....

Stato di carica esaurita 🖵

• Rimozione della batteria: aprire il coperchio della batteria ed estrarla.

Nota: spingere il fermo della serratura nella posizione "LOCK" per garantire che essa sia ben salda prima di utilizzare il dispositivo

### 3. Ricarica della batteria

- Si consiglia di caricare la fotocamera utilizzando la connessione USB del computer portatile o desktop.
- · La fotocamera può registrare video durante la carica.
- La fotocamera si può anche caricare da spenta.
- 4. Accensione e spegnimento della fotocamera

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere o spegnere la fotocamera.

#### 5 Cambio delle modalità

Passare da registrazione video ad acquisizione foto, riproduzione e menù premendo il tasto "Interruttore / Modalità".

## 6 WiFi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi per il controllo remoto della fotocamera o per scaricare e visualizzare video e immagini registrate, si prega di installare l'applicazione "GoAction" sul vostro smartphone o tablet. Questa applicazione è disponibile in Apo Store IOS e Google Play.

#### Fasi della connessione:

• Dopo l'accensione della fotocamera, premere il pulsante Wi-Fi per 2 secondi per attivare la funzione WiFi. (L'icona Wi-Fi verrà visualizzata in alto a destra dello schermo.)

Dopo aver acceso la funzione Wi-Fi. la fotocamera si resetta.

Quando l'attivazione del Wi-Fi è completa (5 secondi circa) il simbolo del Wi-Fi verrà visualizzato come icona di colore verde per confermare che la fotocamera è pronta per essere abbinata al dispositivo intelligente.

- · Aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo intelligente per la ricerca della fotocamera.
- Selezionare "GoXtreme Stage" dalle reti wireless disponibili e inserire la password "1234567890"
- Una volta che il dispositivo intelligente ha confermato la connessione, aprire l'app "GoAction", dove verrà visualizzata una schermata dal vivo dalla fotocamera.

#### 7. Registrazione video

Premere brevemente il tasto 'Interruttore / Modalità' per selezionare la modalità di registrazione video.

Essa è confermata da un'icona videoregistratore ( ) nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Premere OK per avviare la registrazione, che sarà confermata da un'icona lampeggiante .\* Premere il tasto "OK" di nuovo per interrompere la registrazione video.

### 8. Scatto fotografico

Premere brevemente il tasto 'Interruttore / Modalità' per selezionare la "Modalità di scatto fotografico",

### 9. Modalità Scatto in seguenza

Usando il tasto 'Interruttore / Modalità', selezionare "Modalità di scatto fotografico" fin quando non compare

l'indicatore di scatto in sequenza ( ) nell'angolo in alto a sinistra dello schermo Premere "OK" per scattare le foto.

### 10. Salvataggio e riproduzione dei file

Usando il tasto 'Interruttore / Modalità', selezionare "Modalità riproduzione" -

Per la riproduzione video, compare un'icona nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Per la modalità di anteprima video, compare 🔼 nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Selezionare i file da visualizzare o riprodurre utilizzando le frecce SU e GIÚ, quindi riprodurre e interrompere il video o visualizzare le foto premendo il pulsante 'OK'.

È inoltre possibile visualizzare e riprodurre i file quando si è collegati alla fotocamera tramite l'applicazione per smartphone.

#### NOTA:

La specifica originale può variare di volta in volta senza preavviso a causa di miglioramenti o aggiornamenti del prodotto.

Utilizzare schede microSD fino a 64 GB, minimo classe 10 (non inclusa).

I tempi di registrazione dipendono dalle impostazioni di risoluzione.

Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.

Audion Stereo Mic integrare

PCM 48KHZ 16bit 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)

Risoluzione video 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9)

480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)

Qualità Video Super Fine, Fine, Normal

Lasso Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec

Datario Off, Data, Ora, Dt\_Ora

Rilevamento del movimento Off, Low, Medium, High

Mic Volume Off. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%

16M (4608x3456 4:3)

14M (4254x3264 4:3)

12M (4000x3000 4:3)

Risoluzione foto 8M (3264x2448 4:3)

5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3)

3M (2048x1536 4:3) 2M (1920x1080 16:9)

Sensore 4MP High Light Sensor
Chinset Amharella A7

Qualità Foto Super Fine, Fine, Normal

Timer automatico Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec

Autoscatto Off, ogni 3 sec, ogni 5 sec, ogni 10 sec, ogni 30 sec, ogni 60 sec

Scatto continuo Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s

Schermo (LCD) 2.0" /5cm

Objettivo f= 2.5mm, Obiettivo grandangolare 170°

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Esposizione EV-2.0. EV-1.7. EV-1.3. EV -1.0. EV-0.7. EV-0.3. EV 0.0.

-10°C ~ 45°C

EV +0.3. EV+0.7. EV+1.0. EV+1.3. EV+1.7. EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Temperatura operativa

Temperatura di stoccaggio -20°C ~ 65°C

Umidità atmosferica relativo 90% may

Rilanciamento del bianco Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Screensaver Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min

Spegnimento automatico Off 3Min 5Min 10Min

Frequenza della sorgente ottica 50HZ/60HZ

Salvataggio Micro SD fino a 64GB classe 10 o superiore

Ratteria 1.050mAh

Dimensioni 61x42x32 5mm

Paga 74a

Minimum Pentium 4 3 2GHz

Windows XP (Service pack 2) o successive Minimum 1GB System RAM Sistema operativo

Minimum 256MB RAM Video Card

USB nort

1024x768 pixels, 32-bit color display

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Stage è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si quò scaricare da:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easvpix.eu.





## Advertencia

- 1. Tome siempre las medidas adecuadas para proteger su cámara de caídas, golpes o impactos.
- Asegúrese de que se mantiene una distancia adecuada de cualquier objeto con una fuerte interferencia magnética así como maquinaria eléctrica con el fin de evitar fuertes ondas de radio que pueden ser perjudiciales para el producto y afectar al sonido o a la calidad de la imagen.
- Nunca exponga el producto directamente a altas temperaturas o a luz solar intensa de forma prolongada.
- Recomendamos usar una tarjeta Micro SD de alta calidad, clase 10 o superior para meiores resultados.
- Para evitar posibles errores en los datos, evite colocar su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes.
- En el improbable caso de sobrecalentamiento, humo no deseado u olor desagradable del dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos.
- 7. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños mientras se está cargando.
- 8. Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y sin polvo.
- 9. El producto sólo debería cargarse a través de un puerto USB del portátil o del ordenador.
- 10. Los tiempos de grabación dependen de la resolución.
- 11. Tiempo de duración de la batería dependiendo de la configuración y la temperatura exterior - hasta 90 min. en condiciones óptimas.
- 12. Después de alcanzar un tiempo de grabación de vídeo máximo de 29 minutos, la cámara se detendrá automáticamente. Sólo puede reiniciarse manualmente.

# GoXtreme Stage 2.5k

Cada actuación es una experiencia única, hecha para capturarla y compartirla con compañeros, amigos, familia... ¡Con todo el mundo!

La 'Stage' es una cámara de foto y de vídeo compacta con óptimas características, como la grabación de vídeo con una sorprendente definición ultra-alta de 2.5k hasta 30 cuadros por segundo, o Full HD hasta 60 cuadros por segundo y una resolución de fotos hasta 16 MP.

El objetivo ultra gran angular de 170º le permite capturar el escenario entero, mientras que los micrófonos duales incorporados graban la actuación totalmente en estéreo, tal cual como usted la está escuchando.


La pantalla LCD incorporada y los múltiples accesorios incluidos le permiten obtener resultados óptimos de foto y vídeo. Así, le dan opciones infinitas para capturar los mejores momentos desde todos los ángulos. El wifi incorporado le da toda la libertad de controlar la cámara a distancia.

Una vez que haya capturado la actuación, solo tendrá que emplear la función wifi para descargar los vídeos al smartphone o tablet, y compartir su talento en un instante con todos.

## Características

- Pantalla incorporada a todo color de 2,0" / 5 cm
- · Micrófonos duales incorporados para grabar en estéreo
- Compatibilidad con micrófonos externos cuando estos se utilizan con el adaptador de 2,5 3,5 mm
- Circuito integrado Ambarella A7LS75
- Formatos de grabación de vídeo: 2,5k, 1080p, 720p, WVGA
- Objetivo ultra gran angular 170°
- · Resolución fotográfica de hasta 16 MP
- Wifi incorporado para descargar, ver y compartir las fotos y vídeos grabados,
- y controlar la cámara a distancia
- Salida HDMI
- · Admite Micro SD (no incluida) de hasta 64 GB como máximo (se recomienda como mínimo la clase 10)

# Cámara

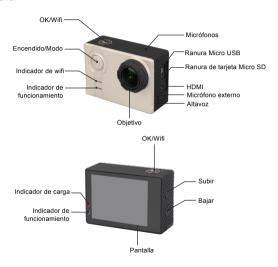



# **Funcionamiento**

## 1. Insertar una tarieta Micro SD - hasta 64 GB como máximo (mínimo clase 10)

Si la tarieta de memoria es nueva o si se ha utilizado previamente, puede que necesite formatearla antes de SU USO.

Puede realizar esta operación en el menú de configuración de la cámara, o en su ordenador.

#### 2. Instalar v extraer la batería

· La tapa de la batería está cerrada cuando el pestillo está en posición "LOCK".

Para abrir el compartimento de la batería, mueva el pestillo a ♥ v luego a ▶

- Compruebe que la batería esté correctamente instalada en el compartimento. Guíese por los símbolos +/-
- y por cualquier indicación que esté marcada en la batería.
- · Indicador de potencia de la batería:

Modo a potencia completa IIII

Modo a potencia baja -

Extraer la batería: Abra la tapa y extraiga la batería.

Nota: Antes de usar la cámara, asegúrese de que el pestillo esté situado en posición "LOCK" para que la batería se quede fija.

## 3. Cargar la batería

 Se recomienda cargar la cámara por medio de la conexión USB al portátil o al. ordenador

- La cámara puede grabar vídeos mientras se está cargando.
- La cámara puede también cargarse cuando está apagada.

## 4. Encender v apagar la cámara

Para encender o apagar la cámara, mantenga apretado el botón de encendido durante 3-5 segundos.

#### 5 Cambiar de modo

Para alternar entre grabación de vídeo, captura de fotografías, reproducción y menú, pulse el botón "Fncendido/Modo".

#### 6. Encender la función Wifi

Para usar la función wifi que permite controlar la cámara a distancia y descargar y ver vídeos e imágenes grabados, instale la app "GoAction" en su smartphone o tablet.

La encontrará en el iOS App Store y en el Google Play Store.

#### Pasos para establecer la conexión:

 Después de haber encendido la cámara, mantenga pulsado el botón wifi durante 2 segundos para encender la función wifi.

(Se mostrará el icono wifi en la esquina superior derecha de la pantalla).

Después de encender la función wifi. la cámara se reiniciará.

Una vez realizada la activación wifi (5 segundos aprox.), el icono wifi aparecerá como un icono verde para confirmar que la cámara está lista para emparejarse con su dispositivo inteligente.

- Abra la pantalla de configuración wifi de su dispositivo inteligente para buscar la cámara.
- Seleccione "GoXtreme Stage" de las redes inalámbricas disponibles e introduzca la contraseña "1234567890"
- · Una vez que su dispositivo inteligente haya confirmado la conexión, abra la app
- "GoAction", donde se mostrará una imagen en directo de la cámara.

#### 7. Grabar vídeos

Presione brevemente el botón "Encendido/Modo" para seleccionar el modo de grabación de vídeo.

El modo de grabación de vídeo queda confirmado por el icono de una grabadora de vídeo ( 🌔 ) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Pulse "OK" para iniciar la grabación – la grabación se confirma con un icono '"intermitente. Pulse "OK" de nuevo si quiere detener la grabación de vídeo.

### 8. Capturar fotos

Presione brevemente el botón "Encendido/Modo" y seleccione "Modo de captura de fotografías".

#### 9. Ultitlizar el modo de captura múltiple

Utilice el botón "Encendido/Modo", seleccione "Modo de captura de fotografías" hasta que aparezca el indicador del modo de captura múltiple ( ) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Pulse "OK" para hacer fotos.

### 10. Almacenar y reproducir archivos

Presione el botón "Encendido/Modo" y seleccione "Modo de reproducción" -

Cuando la cámara está en modo de reproducción de vídeo, se muestra un icono E en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cuando la cámara está en modo de vista previa de vídeo, se muestra un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Seleccione los archivos que desea ver o reproducir con las flechas SUBIR y BAJAR,

y utilice el botón "OK" para iniciar o parar el vídeo, o para ver las fotos.

También podrá ver y reproducir archivos si conecta su dispositivo inteligente a la cámara mediante la app para móviles.

## NOTA:

Las especificaciones originales podrán verse alteradas ocasionalmente sin previo aviso debido a las actualizaciones y mejoras del producto.

Utilice tarietas micro SD de hasta 64 GB, mínimo clase 10 (no incluida).

Los tiempos de grabación dependen de la resolución configurada.

Duración de la batería - en función de la configuración y de la temperatura exterior - hasta 90 min. bajo condiciones óntimas

Stereo Mic integrado Audio

PCM 48KHZ 16bit

2 5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9) Resolución de vídeo

1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9) 480n ( 848x480) 240/120fns (16:9)

Cualidad do vidoo Super Fine Fine Normal

Apagado, 1 sec. 2 sec. 5 sec. 10 sec. 30 sec. 60 sec Lapso

Vizualizacion fecha Anagado Fecha Ora Fecha+Ora Apagado, Low, Medium, High Detección de movimiento

Apagado, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. 100% Mic Volumen

> 16M (4608x3456 4:3) 14M (4254x3264 4:3)

12M (4000x3000 4:3)

Resolución de foto 8M (3264x2448 4:3) 5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3)

3M (2048x1536.4:3) 2M (1920x1080 16:9)

4MP High Light Sensor Sensor Ambarella A7 Chinset

Super Fine, Fine, Normal Cualidad de foto

Disparador automático Apagado, 3 sec. 5 sec. 10 sec. 30 sec. 60 sec

Apagado, cada 3 sec. cada 5 sec. cada 10 sec. cada 30 sec. cada 60 sec Auto-Disparador

Disparo continuo Apagado, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s

Visualización (LCD) 2 0" /5cm

Foco Compacto Lonto f= 2.5mm, Lente de objetivo gran angular de 170°

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Exposición EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0.

EV +0.3. EV+0.7. EV+1.0. EV+1.3. EV+1.7. EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Temperatura de funcionamento -10°C ~ 45°C Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 65°C

Humedad relativa 90% may

Rajance de blancos Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Salvapantalla Apagado, 30 Sec, 1Min, 3Min, 5Min

Desconexión automática Anagado 3Min 5Min 10Min

Frecuencia de la fuente óptica 50HZ/60HZ

Almacenamiento Micro SD de hasta 64GB clase 10 o superior

Batería 1050mAh

Dimensiones 61x42x32 5mm

Paga 74a

Minimum Pentium 4.3.2GHz

Windows XP (Service Pack 2) o posterior Minimum 1GB System RAM Prerrequisitos del sistema

Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit Color Display

#### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Easypix declara por la presente que el producto GoXtreme Stage es conforme a todos los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede descargar aquí:

http://www.easvpix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en www.easvpix.eu.





# Waarschuwing

- 1. Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen, schokken of stoten.
- Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de beeldkwaliteit beïnvloeden.
- 3. Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk zonlicht.
- Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten aan voor het beste resultaat.
- Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de buurt van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.
- 7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
- 8. Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
- 9. Het product mag alleen opgeladen worden via de USB-poort van een laptop of computer.
- 10. Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
- Levensduur van de batterij afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur tot 90 min. onder optimale omstandigheden.
- 12. Nadat een max. video-opnametijd van 29 minuten is bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.

# GoXtreme Stage 2.5k

Elke prestatie is een unieke ervaring, gemaakt om vastgelegd en gedeeld te worden met bandleden, vrienden, familie...de wereld..!

De GoXtreme 'Stage' is een compacte, draagbare video en stilstaand beeld camera met klassevolle kenmerken, inclusief video-opnamen in prachtige 2.5k ultrahoge definitie tot 30 beeldjes per seconde of Volledige HD (tot 60fps) en stilstaand beeld resolutie tot 16MP.

The 170° ultrabrede gezichtshoek zorgt ervoor dat uw volledige fase vastgelegd wordt terwijl de ingebouwde tweevoudige microfoons uw prestatie registreren in volledige stereo, net zoals u het hoort.

Het ingebouwde LCD-scherm en de verschillende accessoires, inclusief recht uit de verpakking, staan u toe het perfecte beeld op te stellen, u onbeperkte montage-opties biedend om uw beste prestaties vast te leggen vanuit elke hoek terwijl de ingebouwde WiFi u de vrijheid geeft op volledige afstandsbediening van uw camera. Gebruik, eens uw prestatie vastgelegd werd, eenvoudigweg de WiFi-functie van de camera om uw video's naar uw smartbone of tablet te downloaden en dadelijk uw talent te delen.

# Kenmerken

- Ingebouwd volledig kleur 2.0"/5 cm display
- Tweevoudige ingebouwde microfoons voor stereo-opname
- Ondersteuning van externe microfoons, wanneer gebruikt met 2,5 mm tot 3,5 mm mic-in adaptor
- · Ambarella A7LS75 chipset
- · Video-opname formaten: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° ultra brede-hoeklens
   Tot 16 MP fotoresolutie
- Ingebouwde WiFi om te downloaden, opgenomen beelden en foto's
- om te bekijken en delen en camera op afstand bedienen
- HDMI-output
- Ondersteunt Micro SD (niet inbegrepen) tot maximaal 64 GB (klasse10 minimaal aanbevolen)

# Camera







# Bediening

#### 1. Voer een Micro SD Card in - tot maximaal 64GB (klasse10 minimaal)

Wanneer uw geheugenkaart nieuw is of voordien gebruikt werd, moet deze wellicht vóór gebruik geformatteerd worden.

Deze bediening kan uitgevoerd worden in het instellingenmenu van de camera of op uw computer.

### 2. Batterij installeren en verwijderen

- De batterijdeur is gesloten wanneer de slotpal in de "GESLOTEN" positie staat.
- Duw, om het batterijcompartiment te openen, de slotpal naar ♣, en dan naar ▶
- Zorg ervoor dat de batterij correct geïnstalleerd werd in het batterijcompartiment zoals aangeduid door de +/symbolen en mogelijke indicatoren, aangeduid op de batterij.
- Indicator batterijvermogen:

  Volledig vermogen-modus
- Volledig vermogen-modus
- Laag vermogen-modus
- De batterij verwijderen: Open de batterijdop en neem de batterij er uit.

Opmerking: Gelieve de slotpal naar de positie van "GESLOTEN" te duwen om ervoor te zorgen dat de batterij beveiligd is vóór het gebruik van het toestel

### 3. Batterij Opladen

- · Het wordt aanbevolen dat de camera opgeladen wordt via de USB-verbinding op uw laptop of desktop.
- De camera kan video opnemen tijdens het opladen.
- · De camera zal ook opladen wanneer uitgeschakeld.

#### 4. Uw camera in- en uitschakelen

Druk de vermogenstoets in gedurende 3-5 seconden om de camera in- en uit te schakelen.

## 5. Modus schakeling

Schakel tussen video opnemen, foto nemen, playback, menu door "Vermogen/Modus" toets te drukken.

#### 6. WiFi

Gelieve, om de WiFi-functie voor afstandsbediening van uw camera te gebruiken of om opgenomen video en beelden te downloaden en bekijken, de "GoAction" app op uw smartphone of tablet PC te installeren. Deze apo is beschikbaar in de iOS Apo Store en Goodle Plav store. Verbindingsstappen:

 Druk, na het inschakelen van de camera, de WiFi-toets in gedurende 2 seconden om de WiFi-functie in te echakalan

(Het WiFi-icoon zal bovenaan rechts van het scherm getoond worden).

Na het inschakelen van de WiFi-functie zal de camera gereset worden.

Wanneer de WiFi-activering voltooid is (ong. 5 sec.), zal de WiFi-icoon weergegeven worden als icoon in groene kleur om te bevestigen dat de camera nu klaar is om gekoppeld te worden aan uw smarttoestel.

· Open het WiFi-instellingenscherm op uw smart-toestel om naar de camera te zoeken

Selecteer "GoXtreme Stage" vanuit de beschikbare draadloze netwerken en voer het wachtwoord "1234567890"

• Eens uw smart-toestel de verbinding bevestigd heeft, open de "GoAction" app waar een live weergave van uw camera getoond zal worden.

## 7. Video-opname

Druk snel op 'Vermogen/Modus' toets om video-opnamemodus te selecteren.

Video-oppamemodus wordt bevestigd door een video-oppame icoon ( ) bovenaan links in het scherm. Druk op OK op met opnemen te starten – opname wordt bevestigd door een flitsend 'e icoon. Druk opnieuw op "OK" wanneer u de video-opname stopt.

#### 8 Foto nemen

Druk snel op 'Vermogen/Modus' om "Foto nemen modus" te selecteren.

Fotomodus wordt bevestigd door een camera-icoon ( ) in de linkerbovenhoek van het weergavescherm. Druk on "OK" om foto's te nemen.

#### 9. Burstmethode

Selecteer, via de 'Vermogen/Modus'-toets, de "Foto nemen modus" tot de burstfotomodus-indicator ( wordt weergegeven bovenaan links van het scherm.



Druk on "OK" om foto's te nemen

## 10. Bestandonslag & Playback

Selecteer, via de 'Vermogen/Modus'-toets, de "Playback Modus" -

Voor video playback wordt een icoon getoond boyenaan links in het scherm.

Voor video preview-modus wordt een Agetoond bovenaan links van het beeld.

Selecteer bestanden om te bekijken of spelen via de OP- en NEER-toetsen, dan video spelen en stoppen of uw foto's bekijken door de 'OK'-toets in te drukken.

U kan uw bestanden ook bekijken en spelen wanneer verbonden met uw camera via de mobiele app.

## OPMERKING:

omstandigheden.

De originele specificatie kan soms variëren zonder voorafgaandelijke mededeling vanwege product upgrading en undating

Gelieve Micro SD cards tot 64GB te gebruiken, minimaal Klasse10 (niet inbegrepen).
Opnametijden zijn afhankelijk van resolutie-instellingen.
Batteriilevenduur - afhankelijk van instellingen en buitentemperatuur - tot 90 min, onder optimale

Ingebouwd Stereo Mic Audio

PCM 48KHZ 16bit

2 5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)

Videoresolutio 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

> 720p (1280x720) 120/60fps (16:9) 480n ( 848x480) 240/120fns (16:9)

Videokwaliteit Super Fine, Fine, Normal

Uit 1 sec 2 sec 5 sec 10 sec 30 sec 60 sec Tiidspanne Opname

Datumstempel Uit. Datum, Tiid. Dt Tiid

Bewegingsdetectie Uit. Low. Medium. High

Mic Volume Uit. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%

> 16M (4608x3456 4:3) 14M (4254x3264 4:3)

12M (4000x3000 4:3)

Fotoresolutie 8M (3264x2448 4:3)

> 5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3) 3M (2048x1536 4:3) 2M (1920x1080 16:9)

Sansor 4MP High Light Sensor Chinset Ambarella A7

Self-timer Hit 3 sec. 5 sec. 10 sec. 30 sec. 60 sec.

Super Fine, Fine, Normal Auto-Opnamemodus Uit. elke 3 sec. elke 5 sec. elke 10 sec. elke 30 sec. elke 60 sec.

Sorio Uit, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s

Scherm (LCD) 2 0° /5cm

Fixed Focus

Entokwaliteit

Lone f= 2.5mm, 170° groothoek lens

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Belichtung EV-2.0. EV-1.7. EV-1.3. EV -1.0. EV-0.7. EV-0.3. EV 0.0.

EV +0.3. EV+0.7. EV+1.0. EV+1.3. EV+1.7. EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Temperatuur voor gebruik

-10°C ~ 45°C -20°C ~ 65°C

Bewaartemperatuur Relatieve vochtigheid 90% may

Wit-halans Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Screensaver Uit, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min

Auto Stroom Uit Uit 3Min 5Min 10Min

Frequentie van de optische bron 50HZ/60HZ

Opslag MicroSD tot to 64GB Klasse 10 of hoger

Batterii 1.050mAh

Afmetingen 61x42x32.5mm

Gowicht 74a

Minimum Pentium 4 3 2GHz

Windows XP (Service pack 2) of hager Minimum 1GB System RAM Besturingssysteem

Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit Color Display

#### VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Stage conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easvpix.eu.





## **Aviso**

- 1. Tome sempre as medidas adequadas para proteger a sua câmara de quedas, choques ou impactos.
- Assegure que é mantida uma distância adequada de quaisquer objetos com forte interferência magnética tais como máquinas elétricas para evitar fortes ondas de rádio que podem ser prejudiciais para o produto e afetar a qualidade de som e imagem.
- 3. Nunca exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte prolongada.
- Recomendamos o uso do cartão Micro SD de classe 10 de alta qualidade ou superior para obter os melhores resultados.
- Para evitar a possibilidade de erro de dados, evite colocar o seu cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou cheiro desagradável indesejados no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada para evitar um incêndio perigoso.
- 7. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças durante o carregamento.
- 8. Guarde o dispositivo num local fresco e seco e livre de pó.
- 9. O produto só deve ser carregado através do computador portátil ou porta USB do computador.
- 10. Os tempos de gravação dependem da resolução.
- Tempo de vida útil da bateria dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.
- Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de 29 minutos, a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.

# GoXtreme Stage 2.5k

Cada performance é uma experiência única para ser capturada e partilhada com companheiros de banda, amigos, familiares...o mundo..!

A GoXtreme 'Stage' é uma câmara de vídeo e imagens fixas compacta e portátil com recursos líderes da sua classe incluindo gravação de vídeo numa deslumbrante ultra alta definição de 2.5k até 30 fotogramas por segundo ou Full HD (até 60fos) e uma resolução de imagens fixas até 16MP.

O ângulo de visualização ultra amplo de 170º garante que toda a sua cena (stage) é capturada enquanto os microfones duplos incorporados gravam a sua performance em full stereo exatamente como ouve.

O ecrá LCD incorporado e vários acessórios incluídos mal os retire da caixa permitem-lhe configurar a visualização perfeita, dando-lhe opções de montagem ilimitadas para capturar as suas melhores performances a partir de qualquer ângulo enquanto o WiFi incorporado lhe dá a liberdade de controlo remoto completo da sua câmara.

Assim que a sua performance for capturada, utilize simplesmente a função WiFi da câmara para fazer download dos seus vídeos para o smartphone ou tablet e partilhar instantaneamente o seu talento.

## Características

- Monitor de 2.0"/5 cm incorporado com todas as cores
- Microfones duplos incorporados para a gravação estéreo
- · Suporte de microfones externos quando usada com adaptador de microfone de 2,5mm a 3,5 mm
- · Ambarella A7LS75 chipset
- Formatos de gravação de vídeo: 2.5K, 1080P, 720P, ecrã WVGA
- Objetiva de ângulo ultra amplo de 170°
- · Resolução fotográfica de até 16MP
- WiFi incorporado para fazer download, exibir e partilhar imagens e fotos gravadas e controlar a câmara remotamente
- Saída HDMI
- Suporta Micro SD (não incluído) até 64GB no máximo (classe10 mínimo recomendado)

# Câmara







## **Funcionamento**

#### 1. Insira um cartão Micro SD - até 64 GB no máximo (classe10 mínimo)

Se o cartão de memória for novo ou tiver sido usado anteriormente pode necessitar de ser formatado antes de usar.

Esta operação pode ser executada no menu de definições da câmara ou no seu computador.

#### 2. Instalar e remover a bateria

· A porta da bateria está fechada quando o trinco estiver na posição "FECHADA".

Para abrir o compartimento da bateria, empurre o trinco para . e depois para

- Verifique se a bateria está corretamente instalada dentro do compartimento da bateria conforme indicado pelos símbolos +/- e quaisquer indicadores marcados na bateria.
- Indicador de carga da bateria:

Modo de carga total <a>u</a>

Modo de baixa carga

· Remover a bateria: Abra a tampa da bateria e retire a bateria.

Nota: Empurre o trinco para a posição de "FECHADO" para garantir que a bateria está segura antes de usar o dispositivo

### 3. Carregamento da bateria

- É recomendável que a câmara seja carregada usando a ligação USB no seu computador portátil ou computador de secretária.
- A câmara pode gravar vídeo durante o carregamento.
- · A câmara irá também carregar quando estiver desligada.

#### 4. Ligar e desligar a câmara

Prima e mantenha premido o botão de energia durante 3 a 5 segundos para ligar/desligar a câmara.

#### 5 Alternar de modo

Alterne entre gravação de vídeo, fotografias, reprodução, menu premindo o botão "Energia/Modo".

#### 6 WiFi

Para utilizar a função de WiFi para o controlo remoto da sua câmara ou para fazer download e visualizar o vídeo e as imagens gravados, instale a app "GoAction" no seu smartphone ou tablet PC

A aplicação está disponível na App Store do iOS e Google Play store.

## Passos de ligação:

- Depois de ligar a câmara, pressione o botão WiFi durante 2 segundos para ativar a função de WiFi.
- (O ícone de WiFi será exibido no canto superior direito do ecrã.)

Depois de ligar a função WiFi, a câmara será redefinida.

Quando a ativação WiFi estiver concluida (5 segundos aprox.), o ícone WiFi será exibido como um ícone de cor verde para confirmar que a câmara agora está pronta para ser emparelhada com o seu dispositivo intelicente.

- Abra o ecră de Definições de WiFi no seu dispositivo inteligente para procurar a câmara
   Selecione "GoXtreme Stage" das redes sem fios disponíveis e introduza a password "1234567890"
- Assim que o seu dispositivo inteligente confirmar a ligação, abra a aplicação "GoAction" onde uma visualização em direto da sua câmara será exibida.

## 7. Gravação de vídeo

Prima rapidamente o botão 'Energia/Modo' para selecionar o modo de gravação de vídeo.

O modo de gravação de vídeo é confirmado por um ícone de gravador de vídeo ( 🍮 ) no canto superior esquerdo do ecrã.

Prima OK para começar a gravar – a gravação é confirmado por um ícone . intermitente.

Prima "OK" novamente se desejar parar a gravação de vídeo.

### 8. Captura de fotos

Prima rapidamente "Energia/Modo" para selecionar o "Modo de captura de fotos".

O modo de fotos é confirmado por um ícone da câmara ( ) no canto superior esquerdo do ecrã. Prima "OK" para tirar fotos.

#### 9. Modo de disparo contínuo

Utilizando o botão 'Energia/Modo', selecione o "Modo de captura de fotos" até o indicador do modo de disparo contínuo ( ) ser exibido no canto superior esquerdo do ecrã.

## 10. Armazenamento de ficheiros e reprodução

Utilizando o botão 'Energia/Modo', selecione "Modo de reprodução" -

Para a reprodução de vídeo, um ícone É é exibido no canto superior esquerdo do ecrã.

Para o modo de previsão de vídeo, um ícone 🛕 é exibido no canto superior esquerdo do ecrã

Selecione os ficheiros a visualizar ou reproduzir utilizando as setas PARA CIMA e PARA BAIXO, em seguida reproduza e pare um vídeo ou veia as suas fotos pressionando o botão "OK".

Pode também visualizar e reproduzir os seus ficheiros quando estiver ligado à sua câmara através da aplicação móvel

## NOTA:

A especificação original pode variar de vez em quando sem notificação prévia devido à atualização dos produtos.

Utilize cartões Micro SD de até 64 GB. Classe mínima10 (não incluído).

Os tempos de gravação são dependentes das definições de resolução.

Tempo de vida útil da bateria - dependendo das definições e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais

Stereo Mic integrar Audio

PCM 48KHZ 16bit

2 5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9) Resolução de vídeo

1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9) 480n ( 848x480) 240/120fns (16:9)

Qualidado do vidos Super Fine Fine Normal

Off 1 sec 2 sec 5 sec 10 sec 30 sec 60 sec Registo de intervalo de tempo

Impressão data Off Data Hora Dt Hora Off, Low, Medium, High Deteção de movimento

Off 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mic Volume

> 16M (4608x3456 4:3) 14M (4254x3264 4:3) 12M (4000x3000 4:3)

Resolução de fotografias 8M (3264x2448 4:3)

> 5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3) 3M (2048x1536.4:3) 2M (1920x1080 16:9)

4MP High Light Sensor Sansor Amharella A7 Chinset

Super Fine, Fine, Normal Qualidade de fotografias

Off 3 sec 5 sec 10 sec 30 sec 60 sec Temporizador

Off, cada 3 sec, cada 5 sec, cada 10 sec, cada 30 sec, cada 60 Disparador automático

Sequence sec Off. 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s

2 0" /5cm Ecră (LCD)

Eivo Fokus

Lontos f= 2.5mm, Lente de ângulo amplo 170°

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Exposição EV-2.0. EV-1.7. EV-1.3. EV -1.0. EV-0.7. EV-0.3. EV 0.0.

EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Temperatura operação -10°C ~ 45°C

Temperatura de armazenamento -20°C ~ 65°C

Humidade do ar 90% may

Equilíbrio de branco Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Screensaver Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min

Desligamento automático Off 3Min 5Min 10Min

Frequência da fonte ótica 50HZ/60HZ

Armazenamento Micro SD até 64GB Classe 10 ou superior

1050mAh

Dimensões 61x42x32 5mm

Paga 74a

Bateria

Minimum Pentium 4 3 2GHz

Windows XP (Service pack 2) ou superior Minimum 1GB System RAM Sistema operativo (OS)

Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit Color Display

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Easypix declara que o produto GoXtreme Stage está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easvpix.eu.





## Wskazania

- 1. Należy uważać, aby nie narazić kamery na upadki, mocne wstrząsy lub uderzenia.
- Należy upewnić się, że zachowana została odpowiednia odległość od przedmiotów, które są źródłem silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak urządzenia elektryczne, aby zapobiec powstawaniu silnych fal radiowych, które mogą uszkodzić produkt i mieć wpływ na jakość dźwieku lub obrazu.
- Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie wysokich temperatur i dłuższą ekspozycję na silne światło słoneczne.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy korzystanie z karta Micro SD wysokiej jakości, minimum klasy 10 lub wyższej
- Aby uniknąć potencjalnego blędu danych, nie należy pozostawiać karty Micro SD blisko przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne.
- Jeżeli, co nie jest wysoce prawdopodobne, dojdzie do przegrzania, z urządzenia zacznie wydobywać się dym lub nieprzyjemny zapach, należy je natychmiast odlączyć od źródła zasilania, aby zapobiec ryzyku wystąpienia pożaru.
- 7. W trakcie ładowania urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym oraz wolnym od kurzu miejscu.
- 9. Kamerę należy ładować tylko za pośrednictwem portu USB laptopa lub komputera.
- 10. Czasy nagrań sa zależne od ustawień rozdzielczości.
- Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i wynosi do 90 min. w warunkach optymalnego użytkowania.
- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania 29 minut, kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Należy ją ręcznie zrestartować.

# GoXtreme Stage 2.5k

GoXtreme Słage to kompaktowa, przenośna kamera wideo oraz aparat fotograficzny z wiodącymi w swojej klasie funkcjami, takimi jak nagrywanie wideo w wysokiej rozdzielczości 2,5k z szybkością do 30 klatek na sekunde lub Full HD (do 60 klatek na sekunde) oraz rozdzielczości zdjeć do 16 Mpx.

170-stopniowy, ultraszeroki kąt widzenia zapewnia, że cała sceneria zostaje uchwycona, a dwa wbudowane mikrofony zapisują wydarzenie w pełnym stereo, tak jak je słyszysz!

Wyświetlacz LCD oraz dodatkowe akcesoria znajdujące się w urządzeniu pozwalają na idealne ujęcie oraz nieograniczone możliwości montażu, aby uchwycić scenę z każdego kąta, a wbudowane WiFi pozwala na w pełni zdalne sterowanie kamerą.

Gdy scena jest już uchwycona, wystarczy skorzystać z funkcji WiFi, aby przesłać film na smartfon lub tablet i natychmiast pochwalić sie swoim talentem.

# Główne cechy

- Wbudowany kolorowy 2,0"/5cm wyświetlacz
- · Dwa wbudowane mikrofony do stereofonicznego nagrywania
- Obsługa mikrofonów zewnetrznych z wtyczkami 2.5 mm i 3.5 mm
- Chipset Ambarella A7LS75
- · Formaty nagrywania filmów: 2,5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° soczewki szerokokatne
- · Rozdzielczość zdjęć do 16 Mpx
- Wbudowane WiFi do zapisywania, przeglądania i udostępniania nagranych
- obrazów oraz sterowania kamera
- Wyjście HDMI
- Obsługa kart microSD (brak w zestawie) do 64 GB (zalecana minimum klasa 10)

## Kamera







## Działanie

## 1. Wkładanie karty microSD - maks. 64 GB (min. klasa 10)

Jeśli karta pamięci jest nowa lub była wcześniej używana, należy ją przed użyciem sformatować. Może to zostać przeprowadzone z poziomu menu ustawień kamery lub z komputera.

## 2. Instalacja oraz wyjmowanie baterii

Pokrywa baterii jest zablokowana, gdy zatrzask blokujący znajduje się w pozycji "LOCK".

Aby otworzyć komore baterii, należy przesunać zatrzask blokujący w kierunku ♣, a następnie w kierunku ▶

- Sprawdzić, czy bateria jest prawidłowo zamontowana w komorze baterii, jak wskazują symbole +/- oraz inne symbole znaidujące się na baterii.
- Kontrolka naładowania baterii:

Pełne naładowanie baterii 🎟

Niski poziom naładowania .

• Wyimowanie baterii: Otworzyć pokrywe baterii i wyjać baterie.

Uwaga: Przesunąć zatrzask blokujący w pozycję "LOCK", aby zabezpieczyć baterię przed użyciem urządzenia.

## 3. Ładowanie baterii

- Zaleca się ładowanie baterii przy użyciu złącza USB z laptopa lub komputera stacjonarnego.
- · Kamera może nagrywać filmy podczas ładowania.
- Kamera może być także ładowana przy wyłączonym zasilaniu.

## 4. Właczanie i wyłaczanie kamery

Nacisnąć i przytrzymać włącznik zasilania przez 3 do 5 sekund, aż nastąpi jej włączenie/wyłączenie.

## 5. Przełaczanie trybu działania

Przełaczanie pomiedzy trybem wideo, zdieć, odtwarzania, manu przyciskiem "Zasilanie/Tryb".

## 6. Połączenie bezprzewodowe

Aby skorzystać z WiFi w celu zdalnego sterowania kamerą lub przesłania lub obejrzenia nagranego filmu lub zdjęć, należy zainstalować aplikację "GoAction" na telefonie lub tablecie.

Aplikacje można pobrać z iOS App Store lub Google Play.

## Połaczenie:

Po włączeniu kamery nacisnąć przycisk WiFi przez 2 sekundy w celu włączenia funkcji WiFi.
 (W prawym górnym roku ekranu zostanie wyświetlona ikona WiFi.)

Po właczeniu funkcji WiFi kamera zostanie zresetowana.

Gdy uruchamianie WiFi zostanie zakończone (ok. 5 sek.), zostanie wyświetlona zielona ikona WiFi potwierdzająca, że kamera jest gotowa do powiązania z urządzeniem przenośnym.

- Otworzyć ekran ustawień WiFi na urządzeniu przenośnym w celu odszukania kamery
   Wybrać "GoXtreme Stage" z dostępnych sięci bezprzewodowych i wpisać hasło "1234567890"
- Gdy urządzenie potwierdzi połączenie, otworzyć aplikację "GoAction", która pozwoli na przekaz na żywo z kamery.

## 7. Nagrywanie wideo

Nacisnąć szybko przycisk "Zasilanie/Tryb", aby wybrać tryb nagrywania.

## 8. Wykonywanie zdieć

Nacisnąć szybko przycisk "Zasilanie/Tryb", aby wybrać tryb "Wykonywanie zdjęć".

Tryb wykonywania zdjęć jest potwierdzany przez ikonę( ) w lewym górnym rogu ekranu.
Aby wykonać zdiecie, należy nacisnać "OK".

## 9. Trvb serviny

Za pomocą przycisku "Zasilanie/Tryb" wybrać tryb "Wykonywanie zdjęć" dopóki w górnym lewym rogu ekranu nie pojawi się wskaźnik trybu seryjnego wykonywania zdjęć. ( )

Aby wykonać zdjecie, należy nacisnać "OK".

## 10. Przechowywanie i odtwarzanie plików

Za pomocą przycisku "Zasilanie/Tryb" wybrać tryb "Odtwarzanie" – Zostanie wyświetlona ikona

W trybie przeglądania wideo będzie wyświetlany symbol 🔼 w Jewym górnym rogu ekranu .

Wybrać pliki do przejrzenia lub odtwarzania za pomocą strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ, a następnie odtwarzać lub zatrzymywać film lub zdjęcia naciskając przycisk "OK". Pliki można także przegladać lub odtwarzać przez aplikacje mobilna.

#### IIWAGA:

Ze względu na ulepszanie i aktualizowanie produktu oryginalna specyfikacja może czasem ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Prosimy o korzystanie z kart microSD o pojemności do 64GB i minimalnej klasie 10 (nie zawarte w zestawie). Czasv nagrywania sa zależne od ustawionej rozdzielczości.

Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i w optymalnych warunkach wynosi do 90 min.

Audio Wbudowany mikrofon stereo

PCM 48KHZ 16bit

2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)

Rozdzielczość wideo 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720n (1280x720) 120/60fns (16:9)

480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)

Jakość wideo Doskonała, Bardzo dobra, Normalna

Nagrywanie w tempie przyspieszonym Off, 1 Sek., 2 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.

Datownik Off, Data, Czas, Dt\_Czas

Detekcja ruchu Off, Niskie, Medium, Wysokie

Głośność mikrofonu Off, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%

16M (4608x3456 4:3) 14M (4254x3264 4:3)

12M (4000x3000 4:3)

Rozdzielczość zdjęć 8M (3264x2448 4:3)

5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3)

3M (2048x1536 4:3)

2M (1920x1080 16:9)

Sensor 4MP High Light Sensor

Chip Ambarella A7

Jakość zdjęć Doskonała, Bardzo dobra, Normalna

Samowyzwalacz Off, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.

Automatyczny tryb zdjęć Off, co 3 Sek., co 5 Sek., co 10 Sek., co 30 Sek., co 60 Sek.

Zdjęcia seryjne Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s

Wyświetlacz (LCD) 2.0" /5cm

Fokus Stały

Obiektyw f= 2.5mm, obiektyw szerokokątny 170°

Control: Programmed AE

-10°C ~ 45°C

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0.

EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Temperatura obsługi

Temperatura przechowywania  $-20^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ 

Względna wilgotność powietrza 90% max.

Balans bieli Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Wygaszacz ekranu Off, 30 Sek., 1 Min, 3 Min, 5 Min

Automatyczne wyłaczanie zasilania Off 3 Min 5 Min 10 Min

Czestotliwość źródła optycznego 50HZ/60HZ

zęstotliwość źródła optycznego 50HZ/60H2

Przechowywanie danych Karta Micro SD o maksymalnej pojemności do 64GB i klasie 10 lub powyżej

 Bateria
 1050 mAh

 Wymiary
 61x42x32.5mm

Waga 74g

Minimum Pentium 4 3 2GHz

Windows XP (Service Pack 2) lub nowszy

System operacyjny Minimum 1GB System RAM
Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit Color Display

#### DEKLARACIA ZGODNOŚCI

Easypix deklaruje, że produkt GoXtreme Stage jest zgodny z wszystkimi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać z: http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf Aby uzyskać pomoc techniczna, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na www.easypix.eu.



Only EU



# Varning

- 1. Ta alltid lämpliga åtgärder för att skydda kameran från fall, stötar eller slag.
- Se till att ett lämpligt avstånd alltid finns mellan alla föremål med starka magnetiska störningar, såsom elektriska maskiner, för att undvika starka radiovågor som kan skada produkten och påverka ljudet eller bildkvalitén.
- 3. Utsätt aldrig produkten för direkta höga temperaturer och långvarigt starkt solljus.
- 4. Vi rekommenderar att använda högkvalitativa Mikro-SD-kort, klass 10 eller senare, för bästa resultat.
- 5. För att undvika potentiella datafel, placera inte ditt Mikro-SD-kort nära starka magnetiska föremål.
- Vid osannolika fall av överhettning, oönskad rök eller obehaglig lukt från enheten, koppla omedelbart bort den från eluttaget för att undvika farlig brand.
- 7. Håll enheten borta från barn vid laddning.
- Förvara enheten på en kall, torr och dammfri plats.
- 9. Produkten ska endast laddas via USB-porten på en laptop eller dator.
- 10. Inspelningstiden beror på upplösningen.
- Batterilivslängd beroende på inställningar och utomhustemperatur upp till 90 min. under optimala f\u00f6rh\u00e4llanden.
- När den maximala videoinspelningstiden på 29 minuter har uppnåtts stoppas kameran automatisk. Den kan endast startas om manuellt.

# GoXtreme Stage 2.5k

Varje föreställning är en unik upplevelse att fånga och dela med med bandmedlemmar, vänner, familj ... och världen ...!

GoXtreme "Stage" är en kompakt, barbar video- och stillbildskamera med branschledande funktioner, inklusive videoinspelning i otrolig ultrahög 2,5k upplösning med upp till 24 bilder per sekund med fullständig HD (upp till 60 fps) och stillbildsupplösning på upp till 16MP.

Den 170° ultra-breda visningsvinkeln säkerställer att hela scenen fångas och de inbyggda dubbla mikrofonerna spelar in ditt uppträdande med full stereo, precis som det ljudet som du hör.


Den inbyggda LCD-skärmen och ytterligare medföljande tillbehör gör det möjligt att ställa in den perfekta vyn och ger dig obegränsat med monteringsalternativ för att fånga ditt bästa uppträdande från varje vinkel, samtidigt som den inbyggda WiFi ger dig fjärrstyrd kontroll över kameran.

När ditt framträdande har fångats är det enkelt att använda kamerans WiFi-funktion för att ladda ned dina videor till din smartphone eller surfplatta och direkt dela din talang.

## **Funktioner**

- Inbyggd 2.0"/5 cm stor fullfärgsskärm
- Dubbla inbyggda mikrofoner f\u00f6r stereoinspelning
- Support av externa mikrofoner när de används med 2,5 mm till 3,5 mm mikrofoningångsadaptrar
- Ambarella A7LS75 chipset
- Videoinspelningsformat: 2,5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° gradig ultrabred lins
- Fotoupplösning upp till 16MP
- Inbyggd WiFi för att ladda ned, se och dela bilder och foton samt kontrollera kameran genom fjärrstyrning
- HDMI-utgång
- Stödjer Mikro-SD (medföljer ej) upp till maximalt 64GB (minst klass 10 rekommenderas)

# Kamera

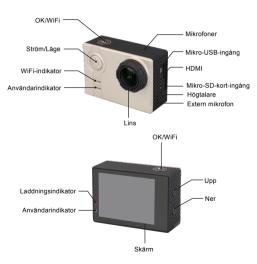



# Användning

## 1. Sätt i ett mikro-SD-kort - maximalt 64GB (minst klass 10)

Om ditt minneskort är nytt eller använts tidigare kan det behövas formateras innan det används. Detta kan utföras i kamerans inställningsmeny eller på din dator.

#### 2 Sätta i och ta ur hatteri

· Batteriluckan är låst när låshaken är i läget "LOCK".

Öppna batterifacket genom att skjuta låshaken till 

och sedan till 

och

 Se till att batteriet satts in ordentligt i batterifacket som indikeras med symbolerna +/- och andra indikatorer som markerats på batteriet.

Batteriindikator
Fullt batteriläge 

Lågt batteriläge

Ta ur batteriet: Öppna batteriluckan och ta ur batteriet.

Observera: Skjut låshaken till läget "LOCK" för att se till att batteriet sitter säkert innan apparaten används

## 3. Batteriladdning

 Det rekommenderas att kameran laddas med hjälp av USB-anslutningen från din bärbara eller stationära dator.

- Kameran kan spela in video under laddning.
- · Kameran laddas också när den är avstängd.

## 4. Slå på och av kameran

Tryck och håll inne strömknappen i 3 - 5 sekunder för att slå av/på kameran.

## 5. Växla läge

Växla mellan menyn videoinspelning, fotografering och uppspelning genom att trycka på knappen "Power/Mode".

#### 6 WiFi

För att använda WiFi-funktionen för kamerans fjärrstyrning eller för att hämta och visa inspelade videor och bilder installerar du appen "GoAction" på din smartphone, surfplatta eller dator.

Appen finns tillgänglig i iOS App Store och Google Play Store.

Anslutningssteg:

När kameran slås på, tryck på WiFi-knappen i 2 sekunder för att aktivera WiFi-funktionen.

(WiFi-ikonen visas högst upp till höger på skärmen).

Kameran återställs när WiFi-funktionen slagits av.

När WiFi-aktiveringen är klar (cirka 5 sek) visas WiFi-ikonen med en grön färg för att bekräfta att kameran nu kan kopplas ihop med din smarta enhet.

Öppna skärmen för WiFi-inställningar på din smarta enhet för söka efter kameran

Välj "GoXtreme Stage" från tiligångliga trådlösa nätverk och ange lösenordet "1234567890" 

När din smarta enhet har bekräftat anslutningen, öppna appen "GoAction" där kameran visar en lilve-vy.

## 7. Spela in video

Tryck snabbt på knappen 'Power/Mode' för att välja läget videoinspelning.

Läget videoinspelning bekräftas genom en videoinspelningsikon ( 🍮 ) längst upp till vänster på skärmen visas.

Tryck på "OK" för att starta inspelningen – inspelningen bekräftas genom att ikonen hinkar Tryck en gång till på "OK" om du vill stoppa inspelningen.

## 8. Ta foto

Tryck snabbt på knappen "Power/Mode" för att välja "Läget ta foto",

Läget ta foto bekräftas genom en kameraikon ( ᡠ ) längst upp till vänster på skärmen visas. Tryck på "OK" för att ta foton.

## 9. Serietagningsläge

Använd knappen 'Power/Mode', välj "Läget ta foto" tills lägesindikatorn för serietagning ( 🗘) visas längst upp till vänster på skärmen.

Tryck på "OK" för att ta foton.

## 10. Fillagring och uppspelning

Använd knappen "Power/Mode" och väli "Uppspelningsläge" –

För videouppspelning visas en Fiskon längst upp till vänster på skärmen.

För läget videogranskning visas en . ikon längst upp till vänster på skärmen.

Väli filer att visa eller spela upp genom att använda pilarna UPP och NED.

spela eller stoppa sedan video eller visning av foton genom att trycka på knappen "OK".

Du kan även visa och spela upp dina filer när du är ansluten till kameran via mobilappen.

## OBS:

Originalspecifikationen kan till och från variera utan att detta meddelas i förväg på grund av att produkten uppgraderas och uppdateras.

Använd Mikro-SD-kort upp till 64GB, minimum klass 10 (medföljer ei).

Inspelningstiden beror på upplösningsinställningarna.

Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 min, under optimala förhållanden

Stereo Mic integrerad Audio

Videoupplösning

PCM 48KHZ 16bit

2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)

2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)

1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)

720p (1280x720) 120/60fps (16:9)

480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)

Vidookvalitet Super Fine, Fine, Normal

Tidsintervall för inspelning Off 1 sec 2 sec 5 sec 10 sec 30 sec 60 sec

Datumstämpel Off. Date. Time. Dt Tm Rörelsedetektor Off. Low. Medium. High

Mic Volvm Off. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%

> 16M (4608x3456 4:3) 14M (4254x3264.4:3)

> 12M (4000x3000 4:3)

Fotoupplösning 8M (3264x2448 4:3)

> 5M (2560x1920 4:3) 4M (2688x1512 4:3) 3M (2048x1536 4:3)

> 2M (1920x1080 16:9)

4MP High Light Sensor Sensor

Chipset Ambarella A7

Super Fine, Fine, Normal Fotokvalitet

Siälvutlösare Off. 3 sec. 5 sec. 10 sec. 30 sec. 60 sec.

Off var 3 sec var 5 sec var 10 sec var 30 sec var 60 sec Automatisk hilden förvärvet

Serie Off. 3p/s. 5p/s. 10p/s. 20p/s

Skärm (LCD) 2 0" /5cm

Eckne Eived line f= 2.5mm, lins med bred vinkel 170°

Control: Programmed AE

Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)

Exponering EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0,

EV +0.3. EV+0.7. EV+1.0. EV+1.3. EV+1.7. EV+2.0

ISO Auto 100 200 400 800 1600

Temperatur för drift -10°C ~ 45°C

Temperatur för lagring -20°C ~ 65°C

Relativ fuktionet 90% may Vithalane Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent

Screensaver Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min

Automatisk avstängning Off 3Min 5Min 10Min

Frekvens av optisk källa 50HZ/60HZ

Förvaring Mikro-SD upp till 64GB klass 10 eller senare

Ratteri 1050mAh

Mått 61x42x32.5mm

Vikt 74a

Operativsystem

Minimum Pentium 4 3 2GHz

Windows XP (Service pack 2) eller senare

Minimum 1GB System RAM

Minimum 256MB RAM Video Card

USB port

1024x768 pixels, 32-bit Color Display

## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Easypix deklarerar härmed att produkten GoXtreme Stage är i överensstämmelse med alla väsentliga krav i direktivet 1999/5/FG. Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc\_goxtreme\_stage.pdf

För teknisk hiälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.



